**PROGRAMMWahl-TASTE**

Die Taste "Programme" (mehrfach) drücken, bis die Anzeige des gewünschten Programms aufleuchtet (siehe nachfolgende Programmübersicht).

TASTE START/FORTSETZEN

Zum Starten des ausgewählten Programms diese Taste drücken: die Anzeige leuchtet auf und erlischt am Programmende. Wird die Tür während eines Spülzyklus geöffnet, wird der Zyklus kurzzeitig unterbrochen: die Start-Anzeige blinkt. Zum Fortsetzen die Tür schließen und erneut die Start-Taste drücken.

ABBRUCH/AUS-TASTE

Diese Taste drücken, um die Bedienblende abzuschalten. Wird die Taste während des Programmablaufs gedrückt, wird das laufende Abpumpprogramm 1 Minute lang angehalten (am Display erscheint 0:01). Wird die Taste bei ausgeschaltetem Gerät gedrückt, wird das gesamte Restwasser abgepumpt (Vorgang dauert 1 Minute).

Programmübersicht

P	Programme	Verfügbare Optionen	Beladungsempfehlungen	Reiniger	Verbrauch			Trocken-Phase
					Liter	kWh	Minuten ¹⁾	
1	Sensor	40-70°C Startvorwahl Multizone Antibakterieller Klarspülgang	Normal oder stark verschmutztes Geschirr einschließlich Töpfe und Pfannen. Dank Dampfenwirkung kein Einweichen und keine manuelle Vorreinigung mehr nötig. Weiterhin sorgt die hohe Dampftemperatur für perfekte Hygiene.	X	7-14	0,99-1,80	70-160	Voll
2	Vorspülen	kalt Startvorwahl Multizone	Geschirr, das später gespült werden soll.	—	4,0	0,03	14	NEIN
3	Gläser	40°C Startvorwahl Multizone	Leicht verschmutztes Geschirr; z. B. Gläser und Tassen.	X	10,0	0,85	100	Kurz
4	Express	45°C Startvorwahl Multizone	Leicht verschmutztes Geschirr ohne angetrocknete Speisereste.	X	11,0	0,80	30	NEIN
5	Bio Normal²⁾	50°C Startvorwahl Multizone Antibakterieller Klarspülgang	Normal verschmutztes Geschirr. Energiesparprogramm.	X	6,0	1,03	185	Voll
6	Nachtspülen (39 dbA)	55°C Startvorwahl Multizone	Normal verschmutztes Geschirr; durch geringeren Sprühdruk geschirrschonend und geräuscharm (39 dbA).	X	10,0	1,20	290	Kurz

- 1) Die Programmzeiten sind Labormesswerte gemäß Norm EN 50242 bei normalen Bedingungen (ohne Zusatzfunktionen). Sie können sich abhängig von den Bedingungen ändern. Bei Sensorprogrammen können die Unterschiede durch die gelegentliche automatische Kalibrierung des Systems bis zu 20 Minuten betragen.
 2) Referenzprogramm für das Energie-Etikett gemäß EN 50242. Hinweis für Prüflingste: nähere Informationen über die EN-Vergleichsprüfung und andere Prüfungen finden Sie unter der folgenden Adresse: "nk_customer@whirlpool.com".
 3) Die antibakterielle Wirkung wurde auf der Grundlage der Norm NF EN 13697 vom November 2001 vom Institut Pasteur in Lille/Frankreich getestet.

WASSER-RECYCLINGSYSTEM: bei diesen Programmen wird Wasser in einen speziellen Behälter geleitet.
EIN TANKREINIGUNGSZYKLUS (mindestens 30 Min.) wird automatisch alle 30 Zyklen oder nach jeder Abschaltung durchgeführt, um optimale Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

BITTE LESEN SIE DIESE KURZANLEITUNG UND DIE MONTAGEANWEISUNGEN VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH!

DIE BEDIENTLENDE DES GESCHIRRSÜPERS WIRD DURCH DRÜCKEN EINER BELIEBIGEN TASTE (AUSSER DER ABRUCH/AUS-TASTE) EINGESCHALTET. ZUR ENERGIEEINSPARUNG SCHALTET SICH DIE BEDIENTLENDE AUTOMATISCH AB, WENN INNERHALB VON 30 SEKUNDEN KEIN PROGRAMM GESTARTET WIRD.

Zusatzfunktionen und Display - Beschreibung**SALZANZEIGE**

Wenn sie (nach Programmablauf) aufleuchtet, muss Spezzialsalz nachgefüllt werden.

KLARSPÜLERANZEIGE

Wenn sie (nach Programmablauf) aufleuchtet, muss der Klarspülerender aufgefüllt werden.

SPÜLZEITANZEIGE

Zeigt die Programmdauer und die Restzeit an (h:min). Mit der ausgewählten "Startvorwahl" wird die Restlaufzeit bis zum Programmstart angezeigt (h:00) - unter 1 h (0:min). Bei Anzeige "Fx Ey" -, siehe Seite 6 - Kapitel "Was tun, wenn...".

MULTIZONE

Möglichkeit der Wahl von Spülzonen. Diese Taste (wiederholt) drücken, um die Spülzonen zu wählen:

- beide Körbe
- nur Unterkorb
- nur Oberkorb
- Kontrolllampe leuchtet

ANTIBAKTERIELLER KLARSÜPUNG³⁾

Mit dieser Funktion wird nach Ablauf des eingestellten Programms ein zusätzlicher Hygiene-Spülgang aktiviert. Zum Ein-/Ausschalten der Funktion die Taste drücken. Diese Funktion kann mit den in der Programmtable aufgeführten Programmen verwendet werden. Die Gerätestür muss während des gesamten Programmablaufes geschlossen bleiben, um die Keimreduzierung zu gewährleisten. Wird die Tür geöffnet, beginnt die Anzeigelampe zu blinken.



EINSTELLUNG FÜR REINIGERTABLETLEN

Diese Einstellung erlaubt, die Spüleleistung je nach verwendetem Reingertyp zu optimieren. Drücken Sie die Taste "Tabletten" für 3 Sekunden (bis die Kontrolllampe aufleuchtet), wenn Sie Kombireiniger in Tablettenform benutzen (Klarspüler, Salz und Spülmittel in 1 Dose). Bei Verwendung von Pulver- oder Flüssigreiner muss die Tabletten-Kontrolllampe auf der Bedienblende ausgeschaltet sein.

STARTVORWahl-TASTE

Die Taste (wiederholt) drücken, um das Programm mit entsprechender Zeitvorwahl zu starten. Einstellbar von 1 bis 24 Stunden. Die Taste (wiederholt) drücken, um das Programm mit entsprechender Zeitvorwahl zu starten. Danach Starttaste drücken. Der Geschirrspüler startet nach der eingestellten Zeit.

5019 496 01681

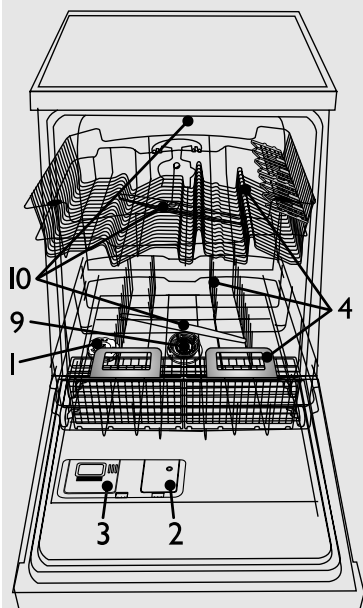

1. Regeneriersalzbehälter
2. Klarspülerspender
3. Reinigerspender
4. Körbe
- 5, 6, 7, 8 - verfügbare Funktionen am Bedienfeld
9. Filter
10. Sprüharme

Die Wasserhärte sollte nur vor dem ersten Spülgang oder wenn die sich die Wasserhärte sich geändert hat eingestellt werden.



Die Wasserhärte ist werkseitig auf mittelhart (Stufe 4) eingestellt.



Bei Verwendung von Kombireinigern mit Salzfunktion muss zusätzlich Salz eingefüllt werden, da die Salzfunktion dieser Produkte für Hartwasser nicht ausreicht.

- Die Tasten **Programme** und **ABBRUCH/Aus** mindestens 3 Sekunden lang drücken.
- Die eingestellte Wasserhärte wird im Display eingeblendet.
- Die Taste **Programme** drücken, um den Einstellwert zu erhöhen. Der Bereich reicht von 1 bis 7 (nach Erreichen der Stufe 7 wird beim nächsten Tastendruck wieder Stufe 1 eingestellt).
- Warten Sie 30 Sekunden (die Bedienblende schaltet sich ab) oder drücken Sie die Taste **Start/Fortsetzen**, um die Einstellung zu speichern.


1. Das für Sie zuständige Wasserwerk gibt Ihnen Auskunft über die Wasserhärte in Ihrer Gegend.				2. Geben Sie diesen Wert in Ihren Geschirrspüler ein	Tipps zur Verwendung von Reinigern	
Deutscher Härtegrad °dH	Französischer Härtegrad °fH	Englischer Härtegrad °eH	Wasserhärtebereich	Der eingegebene Wert wird am Display angezeigt	Gel oder Pulver (Klarspüler und Regeneriersalz)	Tabletten
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Weich	1	Weiter mit Schritt I (siehe "Tägliche Kontrollen")	Bei HARTEM Wasser muss zusätzliches Salz nachgefüllt werden (weiter mit Schritt I "Tägliche Kontrollen")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Mittel	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Durchschnittlich	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Mittelhart	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hart	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Sehr hart	6		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extrem hart	7		




Beim ersten Gebrauch muss der Salzbehälter unabhängig von der Wasserhärte gefüllt werden (siehe Beschreibung in Schritt I "Tägliche Kontrollen").

Auffüllen des Regeneriersalzbehälters - Löst Kalkablagerungen auf (entfällt, wenn die Wasserhärtestufe auf "weich" gesetzt ist!)


Tägliche Kontrollen

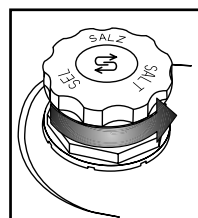


Salzanzeige (modellabhängig). Deckel abschrauben.

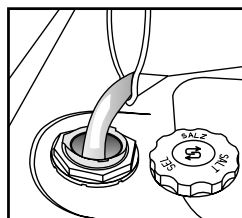

Regeneriersalzbehälter nur vor dem ersten Spülgang mit Wasser füllen.

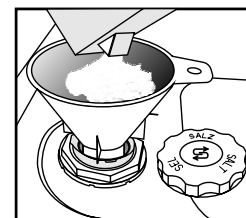

Regeneriersalz nachfüllen (niemals Reiniger!) min. 0,8 kg / max. 1 kg

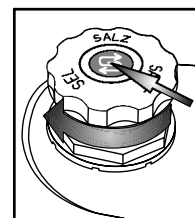

Deckel aufschrauben. Salzreste am Deckel müssen entfernt werden. Einige Salzbehälter verfügen über eine Füllstandsanzeige im Deckel (siehe weiter unten die Befüllungsanweisungen).



Es kann einige Spülvorgänge dauern, bis die Salzanzeige auf der Bedienblende erlischt. Bei weichem Wasser muss kein Regeneriersalz eingefüllt werden.

(modellabhängig)

Salzanzeige auf der Bedienblende



Die Salzanzeige leuchtet, wenn SALZ NACHGEFÜLLT WERDEN MUSS.


Salzanzeige im Salzbehälterdeckel




Grün: OK.



Hell: NACHFÜLLEN NÖTIG

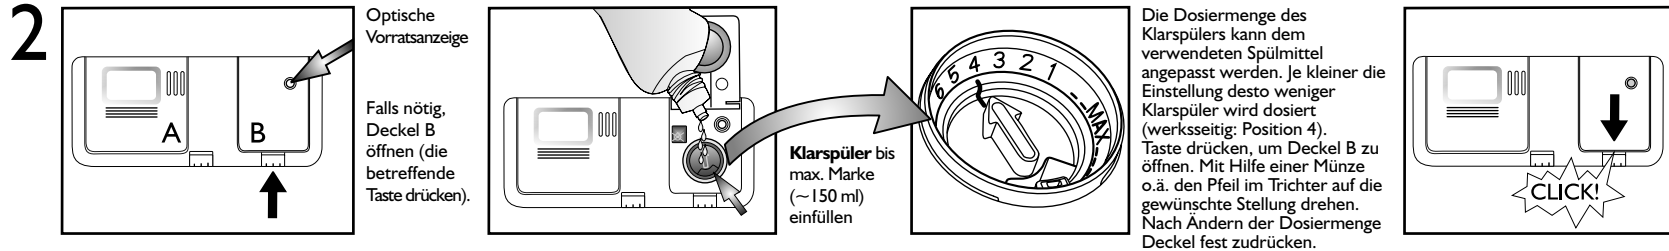

(modellabhängig)			
	Klarspüleranzeige kontrollieren, um den Füllstand im Dosierer zu prüfen.	Klarspüleranzeige auf der Bedienblende	Klarspüleranzeige auf dem Dosierer
		Die Anzeigelampe leuchtet auf, wenn KLARSPÜLER NACHGEFÜLLT WERDEN MUSS.	Dunkel: OK. Hell: NACHFÜLLEN NÖTIG
	Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspülmaschinen. Verschütteten Klarspüler sofort abwischen. Sonst erhöhte Schaumbildung, die zu Fehlfunktionen führen kann.		
	Bei Schlieren: niedrigere Stufe (1-3) einstellen. Geschirr ist nicht perfekt trocken: höhere Stufe (5-6) einstellen. Kunststoffteile trocknen schlechter ab, dies wird durch eine höhere Einstellung nicht verbessert.		
	Reiniger mit Klarspülfunktion können nur bei Programmen mit längerer Dauer ihre Wirkung entfalten. Bei Kurzprogrammen kann es zu Rückständen des Reinigers kommen (ggf. Pulverreiniger verwenden). Reiniger mit Klarspülfunktion neigen zu erhöhter Schaumbildung.		

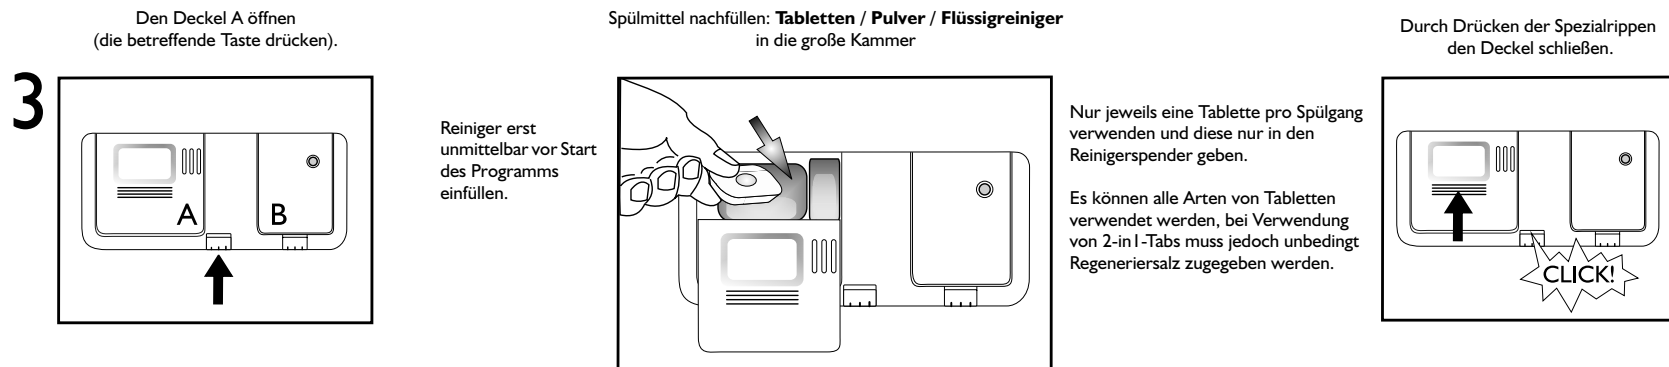


OBERKORB - je nach Geräteausführung

Körbe beladen

- 4** **A - Klappbare Halter (2 oder 4):** Heruntergeklappt für Becher und lange Besteckteile/langstielige Gläser.

A - GESCHLOSSEN **A - OFFEN** **ÖFFNEN A:**

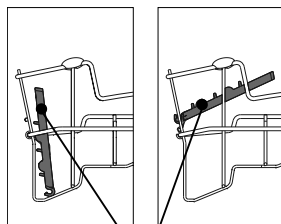


A



Die Lasche im Uhrzeigersinn drehen und am Korb einhaken

- B - Besteckkorb:** im Oberkorb einsetzbar bei Zusatzfunktion "Halbe Beladung/Multizone". Der **Einsatz (F)** sollte herausgenommen werden.

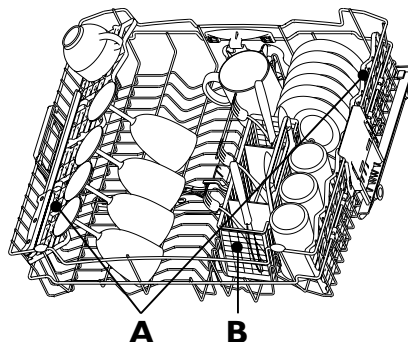


A

B

Höhenverstellung des Oberkorbs (wenn vorhanden).

Der Oberkorb kann angehoben werden, um mehr Platz im Unterkorb zu schaffen, oder abgesenkt werden, um langstielige Gläser einzusortieren.
- Die beiden Korbgriffe (**C**) nach außen ziehen (sie müssen sich auf gleicher Höhe befinden). Oberkorb anheben oder absenken.

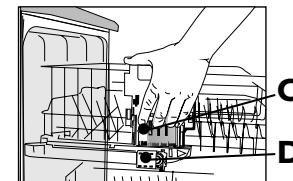



C

D

Herausnehmen des Oberkorbs (wenn vorhanden)

Der Oberkorb kann herausgenommen werden, um sperrige Gegenstände in den Unterkorb einzusortieren.

Die beiden Halter (**D**) öffnen, um den Oberkorb zu entfernen (beim Betrieb mit Oberkorb müssen die Halter immer geschlossen sein).

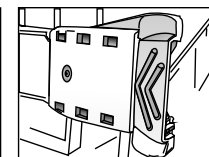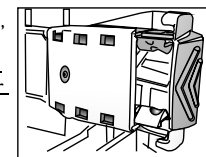

D - GESCHLOSSEN

D - OFFEN


UNTERKORB - je nach Geräteausführung

- E - Besteckkorb**

- F - Einsatz:** das getrennt einsortierte Besteck kann besser gereinigt werden.


- G - Senkrechte Tellerhalterungen:** herunterklappbar, um Töpfe einstellen zu können.

- H - Seitliche Korberhöhung mit Klappen (falls vorhanden):** zum Ablegen von besonders langen Utensilien oder Tassen nutzbar.

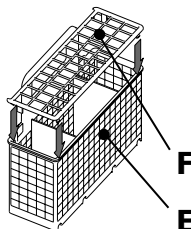

F


E

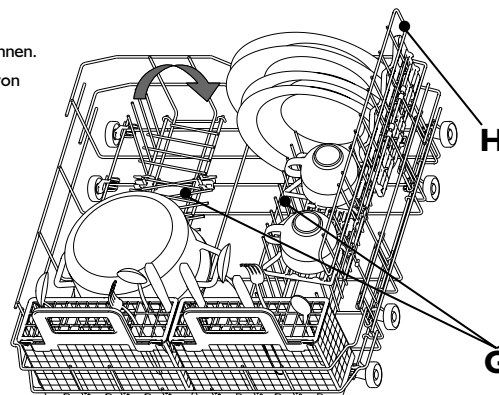

H

G

DIE SEITLICHE KORBERHÖHUNG KANN ABGENOMMEN WERDEN: zur Vorderseite hin abziehen, anheben und herausnehmen.

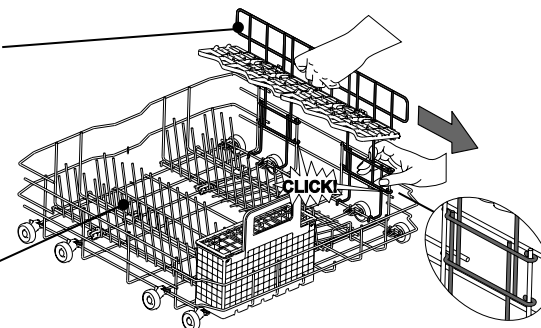

CLICK!

5



Geschirrtteile so positionieren, dass kein Restwasser in Vertiefungen zurückbleibt und sich die Sprühdarmen frei drehen können. Nur spülmaschinenfestes Geschirr verwenden. Der Geschirrspüler darf nicht zum Reinigen von Gegenständen aus Holz, Aluminium, Zinn, Silberbesteck oder Geschirr mit Dekor (ohne Unterglasur) verwendet werden. Das Geschirr (z. B. Teller, Schüsseln, Töpfe) muss derart in die Körbe gestellt werden, dass sich kein Wasser darin sammeln kann!

Einschalten des Gerätes. Eine beliebige Taste außer **ABBRUCH/Aus** drücken, um die Bedienblende einzuschalten und das gewünschte Spülprogramm zu wählen.

D -4-

Programm wählen

6

Programmübersicht

Die Höchstzahl der Programme wird im Kapitel "Programmtabelle" erläutert. Die verschiedenen Programme können Sie am Bedienfeld wählen (Seite 1).



Wählen Sie das Programm aus der Programmübersicht aus (Seite 1).

Die Programmdauer hängt von den Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftdruck usw. ab.

Programmablauf

7

Geschirrspültür schließen und Wasserhahn öffnen.

Um das Programm zu unterbrechen (z.B. wenn Sie Geschirr nachträglich laden möchten):

- Die Tür vorsichtig öffnen (das Programm hält an) und das Geschirr laden (auf **HEISSEN Dampf** achten!).
- Die Tür schließen und zum Neustart die Taste **START** erneut drücken (das Programm startet wieder an dem Punkt, an dem es unterbrochen worden ist).

Zum Löschen des laufenden Programms:

- Die Taste **ABBRUCH/Aus** drücken.
- (Wasser läuft 1 Minute lang ab, dann schaltet sich das Gerät ab).

Änderung eines laufenden Programms:

- Die Taste **ABBRUCH/Aus** drücken, um das laufende Programm zu löschen.
- (Wasser läuft 1 Minute lang ab, dann schaltet sich das Gerät ab).
- Eine beliebige Taste außer **ABBRUCH/Aus** drücken, um das Gerät einzuschalten.
- Ein neues Programm wählen.
- Die Taste **START** drücken.

Gerät ausschalten. Alles in Ordnung...

8

Nach Programmende schaltet das Gerät automatisch auf **Standby**. Alle Kontrolllampen erlöschen.

Vorsicht beim Öffnen der Tür: Vorsicht, heißer Dampf!

Beim Entladen des Gerätes mit dem Unterkorb beginnen, um zu vermeiden, dass Restwasser auf das untere Geschirr tropft.




Zum Erzielen noch besserer Trockenresultate vor dem Ausräumen des Geschirrs die Tür leicht geöffnet lassen, es trocknet dann schneller. Die Unterseite der Küchenarbeitsplatte muss geschützt sein (siehe Installationsanleitung).


Wartung und Pflege

9


Siebe
Prüfen und
ggf. reinigen

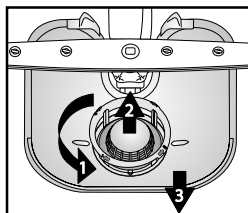

Siebzyylinder (1)
abschrauben (2)
und zusammen mit
dem Feinsieb (3)
herausnehmen...

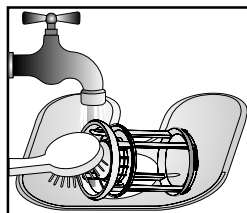


Sieb unter
fließendem Wasser
ausspülen...

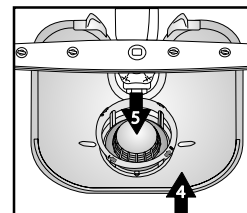

Einsetzen


Siebzyylinder wieder einrasten -
MARKIERUNG BEACHTEN!

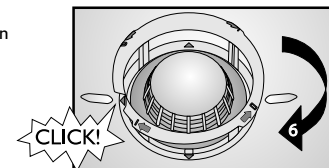


Kleinere Störungen selbst beheben...

10


Sprüharme
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen.

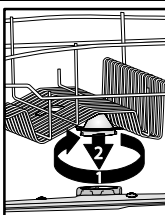


Oberen
Sprüharm
abschrauben und
herausnehmen...

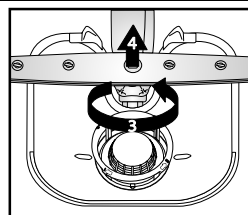


Unteren
Sprüharm
abschrauben und
herausnehmen...

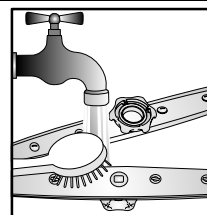

Sprühdüsen unter
fließendem
Wasser ausspülen
(ggf. Zahnstocher
verwenden)...

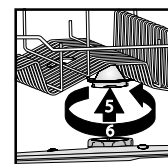

Unteren und oberen Sprüharm
einsetzen und gut festziehen.

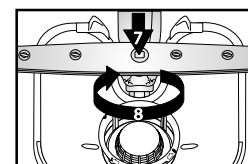



Beim Auftreten eines Fehlers zur Eingrenzung zunächst folgende Punkte überprüfen, bevor Sie den Kundendienst verständigen:
Die meisten Störungen können durch eine der folgenden Maßnahmen behoben und das Gerät wieder betriebsbereit gemacht werden.

Fehleranzeigen auf dem Display:	Funktionsnummer "F"x - blinkt	Fehlernummer "E"y - blinkt	0,5 Sekunden Pause
Das Gerät...	Mögliche Ursache...	Lösungen...	
...läuft nicht an/startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Das Gerät muss eingeschaltet sein. - Die Geschirrspültür lässt sich nicht schließen. - "Startvorwahl" ist aktiviert. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Sicherung im Haushalt prüfen, wenn kein Strom vorhanden ist. - Prüfen, ob die Tür fest geschlossen ist. - Prüfen, ob die "Startvorwahl" (wenn vorhanden) gewählt wurde. Falls ja, startet das Gerät erst nach Ablauf der Verzögerungszeit. Startvorwahl ggf. auf "0" setzen (Gerät zurücksetzen). 	
...zeigt "F6 E2" an	<ul style="list-style-type: none"> - Wasserhahn zu. - Wasserzulaufschlauch geknickt oder Zulaufsieb verstopft. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wasserhahn öffnen. - Der Wasserzulaufschlauch darf nicht geknickt und das Zulaufsieb am Wasserhahn muss sauber sein. 	
...zeigt "F6 E7" oder "F6 E1" an	<ul style="list-style-type: none"> - Niedriger Wasserdruck. - Wasserzulaufschlauch geknickt oder Zulaufsieb verstopft. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Wasserhahn muss während des Wassereinflaßes ganz aufgedreht sein (Mindestförderung: 0,5 Liter pro Minute). - Der Wasserzulaufschlauch darf nicht geknickt und das Zulaufsieb am Wasserhahn muss sauber sein. 	
...zeigt "F6 E3" an/Das Spülprogramm endet vorzeitig (Geschirr ist schmutzig und nass)	<ul style="list-style-type: none"> - Siebe verstopft oder schmutzig. - Unzureichender Wasserhaushalt im Geschirrspüler. - Ablaufschlauch falsch montiert. - Große Schaumbildung im Inneren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Siebssystem darf nicht verschmutzt/verstopft sein. - Hohle Gegenstände (z.B. Schüsseln, Becher, Tassen) müssen mit der Öffnung nach unten in den Korb einsortiert werden. - Der Ablaufschlauch muss korrekt montiert werden (bei hoch stehenden Geräten min. 200-400 mm unterhalb der Geräteunterkante montieren) - siehe Montageanleitung. - Ohne Spülmittel wiederholen oder warten, bis sich der Schaum gesetzt hat. 	
...zeigt "F8 E1" an	<ul style="list-style-type: none"> - Siebe verschmutzt. - Ablaufschlauch geknickt. - Ablaufschlauchanschluss am Siphon blockiert. 	<ul style="list-style-type: none"> - Siebe reinigen. - Der Ablaufschlauch muss knickfrei verlegt sein. - Die Schließe des Ablaufschlauchanschlusses muss entfernt werden. 	
<p>Nach den durchgeführten Behebungsmaßnahmen muss die Fehlermeldung zurückgesetzt werden. In den meisten Fällen ist die Störung damit behoben.</p> <p>RESET:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Die Taste ABBRUCH/Aus drücken. ➔ Tür schließen. ➔ Wasser wird automatisch bis zu 1 Minute lang abgepumpt. ➔ Das Gerät kann jetzt wieder in Betrieb genommen werden. 			
Geschirr und Besteck...	Mögliche Ursache...	Lösungen...	
...ist nicht sauber/hat Speisereste	<ul style="list-style-type: none"> - Geschirr steht zu eng (falsches Einsortieren hohler Gegenstände in den Korb). - Zu wenig Reiniger; Reiniger zu alt oder schlecht gelagert. - Temperatur nicht hoch genug für stark verschmutztes Geschirr. - Beladen des Unter- und Oberkorbs bei gleichzeitig aktivierter Zusatzfunktion "Halbe Beladung/Multizone". - Häufige Benutzung des Programms "Eco 50°C". - Sprüharme verstopft, Siebe schmutzig oder falsch eingebaut. - Die Sprüharme werden durch Geschirr- oder Besteckteile behindert. 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Hohle Gegenstände (z.B. Schüsseln, Becher, Tassen) müssen mit der Öffnung nach unten in den Korb einsortiert werden. - Ggf. mehr Reiniger benutzen, Herstellerangaben beachten. Reiniger immer trocken und nicht über längere Zeit lagern. - Bei stark verschmutztem Geschirr sollte ein Programm mit höherer Temperatur gewählt werden (siehe Programmwahltabelle auf Seite 1). - Wenn die Zusatzfunktion "Halbe Beladung/Multizone" (wenn vorhanden) gewählt wird, dürfen nur der Oberkorb oder nur der Unterkorb beladen werden. Nur so kann eine optimale Reinigungswirkung erzielt werden. - Bei häufiger Benutzung des Programms Öko 50°C (wenn vorhanden) sollte zwischendurch das Intensiv 70°C Programm (wenn vorhanden) benutzt werden. - Sprüharme dürfen nicht verstopft sein, das Siebssystem darf nicht verschmutzt und muss korrekt montiert sein (siehe Seite 5, "Wartung und Pflege"). - Die Sprüharme müssen sich frei drehen und dürfen nicht durch Geschirrtteile behindert werden. 	

Geschirr und Besteck...	Mögliche Ursache...	Lösungen...
...Regeneriersalzanzeige leuchtet	- Tabs für weiches Wasser verwenden.	- Die Zusatzfunktion "Tabletten" wählen; falls diese Zusatzfunktion nicht verfügbar ist, ist es normal, dass die Regeneriersalzanzeige leuchtet.
...weist Beläge auf: Rückstände von Regeneriersalz	- Wasser zu hart.	- In Gebieten mit sehr hartem Wasser muss mehr Regeneriersalz verwendet werden (siehe Seite 2 "Wasserhärte einstellen").
	- Salzbehälterdeckel offen.	- Salzbehälterdeckel fest verschließen.
	- Klarspüler fehlt.	- Eventuell bei Verwendung von Kombireiniger zusätzlich Klarspüler verwenden.
...ist nicht trocken	- Plastikbehälter trocknen schlecht.	- Synthetische Materialien trocknen schlecht; am Spülgangende noch feuchte Gegenstände trocken reiben.
	- Das gereinigte Geschirr wird nach Spülgangende längere Zeit im Geschirrspüler gelassen (z.B. bei Verwendung der Zusatzfunktion "Startvorwahl").	- In dieser Situation sind Wassertropfen auf dem Geschirr und an den Seitenteilen des Geschirrspülers normal. Tür 5 Minuten offen stehen lassen, bevor das Geschirr ausgeräumt wird.
	- Falsche Anordnung hohler Gegenstände im Korb.	- Geschirrtteile schräg positionieren, damit kein Restwasser in Vertiefungen zurückbleibt.
	- Falsch dosierter Klarspüler.	- Klarspülerdosierung erhöhen - siehe Seite 3, Abschnitt "Klarspüler nachfüllen".
	- Kurzprogramm gewählt.	- Das Programm Express 40°C / 45°C sollte für die schnelle Reinigung von leicht verschmutztem Geschirr verwendet werden. Wird es für eine volle Beladung von mittel- bis stark verschmutztem Geschirr verwendet, trocknet das Geschirr u.U. nicht völlig. Ist dies der Fall, ein längeres Standard-Programm wählen. Es ist empfehlenswert, die Tür nach Programmende zu öffnen und 15 Minuten vor dem Ausräumen des Geschirrspülers zu warten.
...hat verfärbte Kunststoffteile	- Tomaten-/Karottensaft.	- Durch Tomatensauce beispielsweise kann es zu Verfärbungen an Kunststoffteilen kommen. Es sollte Pulverreiniger verwendet werden, dieser lässt sich höher dosieren und verbessert die Bleichwirkung. Ebenso sollten Programme mit höheren Temperaturen benutzt werden.
...trübe Gläser, usw.	- Geschirr ist nicht spülmaschinenfest (Porzellan),	- Nur spülmaschinenfestes Geschirr verwenden.
...entfernbar Rückstände auf Gläsern	- Programm nicht für Gläser geeignet.	- Geschirr so einsortieren, dass es sich nicht berührt. Glasware getrennt voneinander einsortieren. Ein für Gläser geeignetes Programm verwenden.
...matte Gläser	- Gläser (oder Porzellan) nicht spülmaschinenfest.	- Bestimmte Glasware ist nicht spülmaschinenfest.
...nicht entfernbare Rückstände auf Gläsern	- Regenbogeneffekt.	- Diese Erscheinung ist unumkehrbar. Sie können in Zukunft folgendes dagegen tun:
		- Enthärter anders dosieren. - Vorsicht: entsprechend Herstellerangabe dosieren! - Bei Verwendung von Kombireiniger Dosierangaben des Herstellers berücksichtigen.
...Teetassen verbleiben mit dunklen Höfen nach Reinigung im Geschirrspüler	- Nicht bekannt.	- Diese Erscheinung ist leider unvermeidlich. Tein verursacht permanente Farbveränderungen.
...Rostflecken	- Vorspülprogramm nicht verwendet.	- Durch salz- und säurehaltige Speiserückstände kann es selbst bei rostfreiem Besteck zu Rostflecken kommen. Benutzen Sie daher immer erst das Programm Vorspülen, wenn Ihr Geschirr erst später gespült werden soll.
...andere Flecken	- Klarspülerdosierung zu niedrig.	- Bei Flecken Klarspülerdosierung erhöhen (siehe Seite 3, "Klarspüler nachfüllen"). - Bei Verwendung von Kombireiniger zusätzlich Klarspüler verwenden.
...Schlieren/Streifen	- Klarspülerdosierung zu hoch.	- Bei Schlieren/Streifen Klarspülerdosierung reduzieren (siehe Seite 3, "Klarspüler nachfüllen"). - Bei Verwendung von Kombireinigern mit integrierter Klarspülfunktion keinen zusätzlichen Klarspüler verwenden.
...Schaumbildung	- Fehldosierung von Reiniger/Klarspüler.	- Nur soviel Reiniger/Klarspüler verwenden wie nötig, da sich sonst erhöht Schaum bilden kann.

Sollte die Störung nach o.g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, Netzstecker ziehen und Wasserhahn schließen.

Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu auch Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Beschreibung der Störung,
- Gerätetyp und Modell,
- Die Service-Nummer, d.h. die Zahl auf dem Kundendienst-Aufkleber an der rechten Kante der Türinnenseite:



Allgemeine Hinweise und Ratschläge

1. Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist 100 % wieder verwertbar und trägt das Recycling-Symbol

2. Auspacken und kontrollieren

Nach dem Auspacken sicherstellen, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist und die Tür richtig schließt. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker oder Ihren Händler.

3. Vor dem ersten Gebrauch

- Das Gerät kann bei Umgebungstemperaturen zwischen 5°C und 45°C betrieben werden.
- Ihr Geschirrspüler wurde beim Hersteller auf einwandfreie Funktion überprüft. Dabei können einige Wassertropfen-/flecken zurückbleiben. Diese verschwinden nach dem ersten Spülgang.

4. Energie und Wasser sparen

- Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
- Geschirrspüler stets voll beladen oder bei Beladung nur eines Korbes, Zusatzfunktion "Halbe Beladung/Multizone" wählen (wenn vorhanden).
- Wenn umweltschonende Energiequellen, wie z.B. Solarheizungen, Wärmepumpen oder Fernwärme zur Verfügung stehen, sollte der Warmwasseranschluss bis maximal 60°C genutzt werden. Sicherstellen, dass der Zulaufschlauch geeignet ist ("70°C Max" oder "90°C Max").

5. Kindersicherheit

- Das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem oder im Geschirrspüler spielen.
- Reiniger, Klarspüler und Regeneriersalz außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

6. Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit herabgesetzten physischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht durch eine für den sicheren Gebrauch des Gerätes verantwortliche Person benutzt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe der Maschine.
- Das Wasser in der Geschirrspülmaschine ist kein Trinkwasser.
- Geben Sie kein Lösungsmittel in den Spülraum: **Explosionsgefahr!**
- Vorsicht bei geöffneter Tür: **Stolpergefahr!**
- Geöffnete Tür nur mit ausgefahrenem Geschirrkorb (und Geschirr) belasten. Nicht als Arbeitsplatte oder Sitzgelegenheit benutzen, nicht darauf stellen.
- Spitze/scharfe Gegenstände, an denen man sich verletzen kann (z.B. Messer), sollten mit der Spitze/Schneide nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden. Lange Gegenstände in den Oberkorb und immer mit der Spitze zur Rückseite legen.

- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn schließen; ebenso im Falle einer Störung.
- Reparaturen und technische Änderungen dürfen nur durch den Fachmann ausgeführt werden.

7. Frostsicherheit

Steht das Gerät in einem frostgefährdeten Raum, so muss es vollständig von Wasser entleert werden. Wasserhahn schließen, Zu- und Ablaufschlauch lösen und das gesamte Wasser abpumpen. Darauf achten, dass sich mindestens 1 kg Regeneriersalz im Regeneriersalzbehälter befindet; dies stellt einen wirksamen Geräteschutz gegen Temperaturen bis zu -20°C dar. Beim Programmneustart wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Seite 6).

"F6 E2" - Das Gerät muss mindestens 24 Stunden lang bei einer Umgebungstemperatur von min. 5°C stehen bleiben. Nach diesen Maßnahmen zur Fehlerabstellung muss ein RESET durchgeführt werden (siehe Abschnitt "Was tun, wenn...").

8. Entsorgung

- Das Gerät wurde aus wieder verwendbaren Materialien hergestellt. Bei einer späteren Verschrottung muss das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Das Gerät durch Durchtrennen des Netzkabels unbrauchbar machen. Um Gefahrensituationen (z.B. Erstickungsgefahr) für Kinder auszuschließen, Türschloss so zerstören, dass die Tür nicht mehr schließt.
- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Die Entsorgung des Gerätes als normaler Haushaltsabfall

kann schwerwiegende Umweltschäden nach sich ziehen. Das Symbol auf dem Produkt oder den Begleitdokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf, sondern einer zuständigen Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden muss. Die Entsorgung des Gerätes muss gemäß den lokalen Umweltvorschriften zur Abfallbeseitigung erfolgen. Ausführliche Einzelheiten über Behandlung, Wiederverwendung und Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den entsprechenden Ämtern, den Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte oder Ihrem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

EC-Konformitätserklärung

Bei Entwicklung, Herstellung und Verkauf dieses Geräts wurden folgende Richtlinien beachtet:

2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG und 2002/95/EG (RoHS-Richtlinie).

Beladungskapazität: 13 Maßgedecke.

Durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursachte Störungen fallen nicht unter die Garantieleistungen.

Technische Änderungen vorbehalten.